masahiro万年筆製作所

http://www.masahiro.gr.jp/

http://masahiro14k.blog67.fc2.com/

masahiro@masahiro.gr.jp



Gebrauchsanleitung Instructions for Use

#### Kolbenfüllhalter

Nach Gebrauch bis zum Anschlag fest aufsetzen.

2 Mit Schraubkappe: durch Linksdrehen lösen. Nach Gebrauch fest aufschrauben.

3 Füllen: Feder vollständig in Tinte tauchen. Fullkonus bis zum Anschlag linksherum drehen, dann rechtsherum zurückdrehen. Beides wiederholen. Bei Federn wie Abb. 1 oder 2 Feder über Tintenflasche halten und durch Linksdrehen des Konus 3 Tropfen zurückfallen lassen und Konus langsam nach rechts festschrauben.

Bei Federn wie Abb. 3 und 4 hellen Markierungsring am Behälterende bei nach links zurückgeschraubtem Konus beachten. Konus, wahrend die Feder in der Tinte ist, nach rechts drehen bis der Konus beginnt, den hellen Markierungsring zu verdecken. Dann Feder aus der Tinte ziehen, Konus weiter nach rechts bis zum Anschlag drehen (durch diese letzten Umdrehungen hat der Kolben die im Zufuhrer befindliche überschüssige Tinte in den jetzt vollen Behälter gesogen). In beiden Fallen ist der Tintenbehalter jetzt richtig gefullt und der Sicherheits-Tintenleiter voll funktionsfahig. Vorderteil und Feder mit nicht faserndem Tuch von Tinte saubern.

Reservetank: (nur Abb. 3 und 4) Wenn der Hauptvorrat an Tinte verbraucht ist, Fullkonus bis zum Anschlag nach links drehen. In dieser

4 Bei Flugreisen, Bergtouren u.a. Halter vollgefullt möglichst mit nach oben gerichteter Feder tragen.

5 Pflege: s. Erklärungen unter Schreib- tain pen. tischhalter.

#### Piston fountain pens

1 Mit Steckkappe: Steckkappe abziehen. 1 Models with push-cap: Withdraw the 1.押し込み式キャップ push-cap. After use press push-cap キャップはまっすぐに抜いてとり、使用後は firmly on up to stop.

bkappe: Schraubkappe 2 Models with screw-cap: Take off the screw-cap by turning it counterclockwise. After use screw it on firmly.

> 3Filling: Dip nib completely into the ink. Turn filling cone counterclockwise up to stop, then turn it back 3.どの型の万年筆もインクの吸入には、まずペ clockwise. Repeat both actions. In case of pens shown on Fig. 1 or Fig. 2 hold pen above ink bottle and by turning the cone counterclockwise allow 3 drops to drip back and then screw cone firmly on by turning it slowly clockwise.

In case of pens shown on Figs. 3 and 4 turn the cone fully back counterclockwise and look at the bright marking ring at the end of the reservoir. Whilst the pen is in the ink, turn the cone clockwise until the cone starts to cover the bright marking ring. Then take the pen out of the ink, turn the cone further clockwise up to stop (these last turns cause the piston to draw the excess ink from the FEED into the now full reservoir). In both cases the ink reservoir is now correctly filled and the safety FEED completely ready for use. Clean the ink from the front part and the nib with non-fluffy cloth.

Reserve tank (only Figs. 3 and 4). When the main ink stock has been used up turn filling cone counterclock- 4. 航空機内や山登りの時は必ずペン先を上に向 wise up to stop. A further 2-3 pages can still be written in this position.

carry the fully filled pen whenever possible with the nib pointing upwards.

5 Care: see directions under desk foun-

#### ピストン吸入式万年筆

カチッと音がするまでしっかり締めてくださ

2.ねじり式キャップ

キャップは左に回してとり、使用後は右に回 してしっかり締めてください。

ン先を充分インクに浸し、軸の後端部を左へ 止まるまで回します(これで軸内のインクが 排出されます)。次に後端部をゆっくり右へ 回しますと軸内のピストンの作用でインクが 吸入されます。ただし図 No.1 と No.2のペン 先のついた万年筆の場合は、吸入後後端部を 再び左へ回し、インクを2~3滴ビンに落と してからしめてください。また図No.3とNo.4 のペン先のついた万年筆の場合にも後端部を 右に回して吸入しますが、後端部ねじ部の黄 色のリングがかくれはじめたらすぐにペン先 をインクから抜き、そのままゆっくりと後端 部を右へ回してしめます。これでインクは完 全且つ正常に吸入され、ボタ落ちもしません。 なおNo.3又はNo.4 のペン先のついた万年筆 には、軸内に予備のインクタンクがついてい ます。使用中インクがきれた場合には、軸後 端部を左へいっぱいに回しますと、そのまま なお用紙2~3枚分は書き続けることが出来 ます。

けて持ち歩いてください。

Stellung können noch 2-3 Seiten be- 4 On air journeys, mountain trips etc., 5.使用上の注意~デスクペンの項をごらんくだ さい。

# Kugelschreiber

schrieben werden.

1a) Mit Druck-Mechanik (Abb. 1)

Durch Druck auf den Druckknopf wird die Mine vorgeschoben und durch erneuten Druck wieder in Ruhestellung gebracht.

b) Mit Sicherheits-Mechanik (Abb. 2)

Zum Schreiben Hebel im Klip nach unten umlegen (s. Abb.). Nach Ge--brauch Hebel im Klip nach oben umlegen. Sollten Sie das vergessen, gleitet die Mine dank der Sicherheitsmechanik beim Einstecken unter Klipbenutzung automatisch zurück.

2 Minenwechsel: Kappe abschrauben, 2 Replacement of refill: Unscrew the 2.芯の取り換え~ボールペンのキャップを左へ Montblanc-Riesenmine wechseln.

3 Schreiben Sie nur mit der Spitze nach unten. Bei waagerechter Schreiblage oder gar mit der Spitze nach oben kommt es - wie bei jedem Kugelschreiber - zur Schriftunterbrechung.

# Ball pen

1a) With push-button mechanism (Fig. 1) The refill is advanced by pressing the push-button and is returned into the non-writing position by renewed pressure upon the push-button.

b) With safety mechanism (Fig. 2)

For writing move down the lever in the clip (see Fig.). After use reverse the lever upwards in the clip. If forgotten, the safety mechanism will move back the refill automatically when you clip the pen into your pocket.

cap, replace the Montblanc giant re-

3 Always write with the point downwards. As with every ball pen, writing stops if pen is held horizontally or, worse still, with the point upwards.

.a) ノック式ボールペン(図 I)

使用する時はキャップ上部のボタンをノック して芯を出します。

使用後はもう一度同じボタンをノックして芯 を格納してください。

b) 安全クリップ式ボールペン (図2)

使用する時はクリップのレバー(爪)を下に 押して下げてください。

使用後レバーを上げる訳ですが、万一これを 忘れてもポケットに差せばモンブラン独特の 安全クリップの作用で自動的にレバーが上が り、芯は引っこみます。

回してとり、軸内の芯を新しいモンブラン特 大換え芯と換えてください。

3.ボールペンは必ずペン先を下に、縦にしてお 使いください。どんなボールペンでも水平に したり、上を向けたりしては書けません。





Œ

# モンブラン全製品使用書

注意

☆初めてお使いになる前に必ず この使用書をお読みください ☆モンブラン製品は精密です。 ご自分で分解せず必ず販売店 へお持ちください。

# Gebrauchsanleitung Instructions for Use



#### Patronenhalter

1 Mit Steckkappe: Steckkappe abziehen. 1 Models with push-cap: Withdraw the 1.キャップのとり外しはピストン式と同じです。 Nach Gebrauch bis zum Anschlag fest aufsetzen.

Schraubkappe: Schraubkappe 2 Models with screw-cap: Take off the 2 Mit durch Linksdrehen lösen. Nach Ge-

brauch fest aufschrauben.

gen. Behälter wieder fest aufschrauben. Halter in Schreibstellung halten; nach kurzer Zeit ist er schreibbereit. (Bei erstmaligem Einsetzen der Patronen evtl. angeschlossene Patrone seitlich zusammendrücken, bis Tinte unter der Feder sichtbar ist.)

4 Patronenwechsel: Leergeschriebene oder gegen neue Patrone auswechseln. Es müssen immer zwei Patronen im

Halter sein.

2

2

tischhalter.

# Cartridge fountain pen

カートリッジ式万年筆

push-cap. After use press push-cap 2. 万年筆の先端部 (2) から軸 (1) を左へ回 firmly on up to stop.

screw-cap by turning it counterclockwise. After use screw it on firmly.

3 Einsetzen der Patronen: (s. Abb.) 3 Insertion of cartridges: (see Fig.). Behälter (1) vom Vorderteil (2) ab- Unscrew reservoir (1) from front part schrauben. Patronen (A und B) einle- (2). Insert cartridges (A and B). Screw on the reservoir firmly again. Hold pen in writing position; after a short time it is ready for writing. (When inserting the cartridges for the first time compress the possibly already connected cartridge sideways until ink becomes visible under the nib).

Patrone A gegen Reservepatrone B 4 Cartridge replacement: Replace emp-4.使用上の注意~デスクペンの項をごらんくだ tied cartridge A by spare cartridge B or by new cartridge. Always keep two

cartridges in the pen.

5Pflege: s. Erklärungen unter Schreib- 5 Care: see directions under desk fountain pen.

してとり外します。空になったカートリッジ

のカートリッジととり換え、軸(1)を再び 先端部(2)にしめ合わせてお使いください。 購入後、初めて使用するペンの場合は、万年 筆の先端部にさしこんだカートリッジを軽く しぼり、ペン先にインクを浸み出させてくだ さい。すぐスラスラと書き出せます。

(A) を軸内後部に入っているスペアインク

軸内には必ずスペアインクのカートリッジを 入れてお持ちください。

3. 航空機内や山登りなどの時は必ずペン先を上 に向けて持ち歩いてください。



カートリッジ・インク半ダース入り Ink cartridges

# Patronenhalter bei Verwendung des Converters the use of the converter

vom Vorderteil (2) abschrauben. Im Behälter evtl. vorhandene Patronen entfernen. Converter mit Offnung in das Vorderteil einführen und durch

Drehen seitlich einrasten.

2 Füllen: Feder vollständig in Tinte tauchen und Converter ganz zusammendrücken; langsam nachlassen. Mehrmals wiederholen. Feder über Tintenflasche halten und durch Daumendruck ca. 8 Tropfen zurückfallen lassen. Druck langsam nachlassen. (So ist der Sicherheits-Tintenleiter voll funktionsfähig.) Vorderteil und Feder mit nicht faserndem Tuch von Tinte säubern.

3 Bei Flugreisen, Bergtouren u. ä. Halgerichteter Feder tragen.

4 Pflege: s. Erklarungen unter Schreib- 4 Care: see directions under desk fountischhalter.

# Cartridge pens with

1 Einsetzen des Converters: Behälter (1) 1 Insertion of converter: Unscrew the reservoir (1) from the front part (2). Remove any cartridges which may possibly be in the reservoir. Introduce the converter with its opening into the front part and engage it by turning it sideways.

2 Filling: Dip the nib completely into the ink and fully compress the converter; release slowly. Repeat this several times. Hold the nib above the ink bottle and by pressing with the thumb allow approx. 8 drops to drip back. Release pressure slowly. (This makes the safety ink guide completely ready for use.). Clean the ink from the front part and the nib with nonfluffy cloth.

ter vollgefüllt möglichst mit nach oben 3 On air journeys, montain trips etc.,

tain pen.

#### コンバーター付カートリッジ万年筆

1.コンバーターの入れ方

万年筆の先端部(2)から軸(1)を左へ回 してとり外します。カートリッジの代わりに コンバーターを使いたい方は、空になったカ ートリッジをとり外し、コンバーターを図の ような位置になるよう、回すようにして装着 します。


2.インクの入れ方

ペン先を充分インクに浸し、コンバーターを 数回押して静かにはなしてください。次に親 指でコンバーターを軽く押したままペン先を インクから抜き、インクを8滴ほどビンに落 としてから親指をはなし、軸(1)を再び装 着します。これでインクの吸入は適正且つ完 全です。

ペン先をけば立たない布でふいてからお使い ください。

carry the fully filled pen whenever 3. 航空機内や山登りなどの時は必ずペン先を上 に向けて持ち歩いてください。

4.使用上の注意~デスクペンの項をごらんくだ





#### Schiebetasten-Mehrfarbkugelschreiber

ende vorschieben, Gerät ist schreibbereit.

2 Farbwechsel: Neue Schiebetaste bis zum Schlitzende vorschieben, benutzte Mine gleitet automatisch zurück.

3 Nach Gebrauch: Durch einen kurzen Vorschub einer in Ruhestellung befindautomatisch zurück.

4 Minenwechsel: Entsprechende Schiebetaste bis zum Schlitzende vorschieben, Taste in dieser Stellung halten, Mine vorn herausziehen und neue Mine einschieben.

#### Slide-key multicolour ball pen

1 Gewünschte Taste bis zum Schlitz- 1 Push forward desired key up to slot end. Pen is ready for writing.


2 Changing colours: push new slide-key forward up to slot end: used refill slides back automatically.

3 After use: By pushing a little forward a key in idle position the used refill is made to slide back automatically.

lichen Taste gleitet die benutzte Mine 4 Refill replacement: Push appropriate slide-key forward up to slot end. Hold key in this position. Withdraw refill through front and push in new refill.

#### スライド・キー付多色ボールペン

- 1.軸の側面についているキーの中のお好みの色 をスライドして芯を押し出してください。直 ぐ書き出せます。
- 2.色を換える時は、使いたい色のキーを押しま すと今まで使っていた色の芯が自動的に引っ こみますから、更にそのまま使いたい色の芯 が出る迄キーをいっぱいにスライドしてくだ さい。
- 3.使用後は、使用中の色以外の色のキー(どの 色でも良い)を軽くスライドして押せば芯は 引っ込んで格納されます。
- 4. 芯の取り換え~換えたい芯のスライド・キー を強く押したままその芯の先端をつまんで引 き抜き、なお強くキーを押し続けたまま新し い換え芯を差し込んでください。

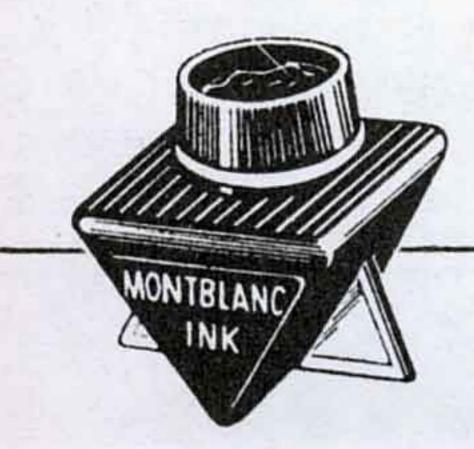

プラスチック・ビン入りインク No. 3 (16リットル入り) Ink bottle No. 3



靴型ガラスビン入りインク No.29 ( /2リットル入り) Ink bottle No. 29

# Schreibtischhalter

- 1 Halter aus dem Ständer nehmen und 1 Take the pen out of the stand and stecken.
- gleicher Weise je nach Ausführungsart - wie beim Kolben- oder Patronenhalter beschrieben.
- tensorten mit klarem kalten Wasser mehrmals durchzuspulen und auszuschleudern. Montblanc-Tinte pflegt jeden Füllhalter!

#### Desk fountain pen

- nach Gebrauch in den Ständer zurück- after use insert it back into the stand.
- 2 Filling: Filling is effected in the same 2 Füllen: Der Füllvorgang erfolgt in way as described for the piston pen or cartridge pen, depending on the type of the desk pen.
- 3 Füllhalterpflege: Es wird empfohlen, 3 Care of fountain pen: It is recomden Halter von Zeit zu Zeit - auf mended to rinse the pen several jeden Fall beim Wechseln von Tin- times with clear cold water and to shake it out from time to time, in any case always when changing the kind of ink. The Montblanc ink takes care of every fountain pen!

#### デスクペン

- .1.スタンドから取り出して使用し、使用後はス タンドにもどしてください。
  - 2.インクの吸入はピストン式、カートリッジ式 があります。それぞれ前項を参照してくださ 110

#### ~使用上の注意~

モンブランのピストン式万年筆及びデスクペ ンには、万年筆内部を清潔に保つ特殊成分S C16入りのモンブラン・インクを、又カート リッジ式万年筆にも同じく SCI6の配合され たモンブランのカートリッジ・インクをおす すめします。尚、時には、特に異った種類の インクを入れ換える時) インクの吸入・排出 と同じ方法で軸内を水洗いしてください。



#### Pix-Druckbleistift

1 Durch wiederholtes Drücken des Druckknopfes die Mine vorschieben, bis sie in gewünschter Länge herausragt.

drücken und Mine durch Druck gegen eine Unterlage weich zurückschieben.

3 Nachfüllen: Kappe abschrauben und 3 Refilling: Unscrew cap and withdraw Druckknopf abziehen. In die so geöffnete Minenkammer nicht mehr als 8 Minen einfüllen.

4 Gleitet die Mine beim Schreiben in 4 lf, when writing, the lead slides back die Spitze zurück, so ist sie verbraucht. Durch mehrmaliges Drücken des Druckknopfes folgt automatisch die neue Mine.

#### Pix push-top pencil

1 Move the lead forward by repeatedly pressing the push-button until the lead protrudes by the desired length.

2 Nach Gebrauch Druckknopf anhaltend 2 After use hold the push-button pressed down and push the lead gently back by pressing it against a base.

> push-button. Fill not more than 8 leads into the thus opened lead chamber.

> into the point, the lead has been used up. Repeated pressing of the push-button then produces automatically a new lead.


#### PIXノック式ペンシル

.PIXノック式ペンシルの先端を下に向けて握 り、親指でキャップ上部のボタンを2・3回 ノックすると芯が出てきます。芯の長さは2 3 mmが理想的です。

2.使用後、又は芯が長く出過ぎた時は、ノック ボタンを強く押したまま片方の手の指の爪か、 板やガラスなど固い物の表面に押しつけて芯 を押し込みます。

3. 芯の補充~キャップを左へ回してとり、軸内 機構からノックボタンを引き抜いて芯を入れ ます。芯は一度に8本以上入れぬようにして ください。

4.書いている最中に芯が引っこんでしまうよう なことがあったら、それはその芯が減って短 くなり過ぎたためで次の芯を使うべき時です。 こんな時は続けてノックして頂きますと次の 芯が自動的に出てきます。

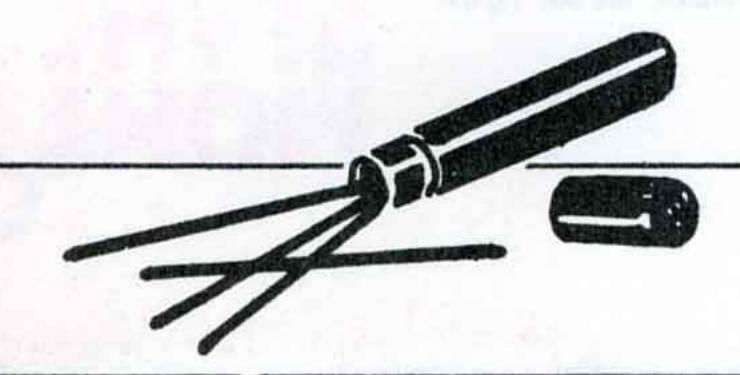

換え芯もモンブランを… 細芯と中細芯があります Lead refills

# Pix-O-mat Mehrfarbkugelschreiber

Kappe durchdrücken, und Gerät ist is ready for writing. schreibbereit.

halten und Kappe durchdrücken, be- slides back automatically. nutzte Mine gleitet automatisch zu- 3 After use: Hold upwards any other rück.

wenig drücken, benutzte Mine gleitet automatisch zurück.

4 Minenwechsel: Kappe im durchgedrückten Zustand festhalten, Mine vorn herausziehen und neue Mine einschieben.

# Pix-O-mat multicolour ball pen

1 Den Pix-O-mat mit der gewünschten 1 Hold Pix-O-mat upwards with desired Farbe sichtbar nach oben halten, colour visible. Press in cap and pen

2 Changing colours: Hold new colour 2 Farbwechsel: Neue Farbe nach oben upwards and press in cap; used refill

colour mark and press only a little. 3 Nach Gebrauch: Irgendeine andere Used refill slides back automatically.

Farbmarke nach oben halten und nur 4 Refill replacement: Hold cap pressed in. Withdraw refil through front and push in new refill.


#### 多色ボールペン

1. PIX-O-MAT ボールペンを握りキャップにつ いているお望みの色のマークを上に向けたま まキャップを強くいっぱいにノックしてくだ さい。直ぐ書き出せます。

2.色を換える時は、使いたい色のマークを上に してキャップをノックしますと今まで使って いた色の芯が自動的に引っこんで次の色の芯 が出ます。

3.使用後は、使用中の色以外の色のマーク(ど の色でも良い)を上にして軽くキャップをノ ックすれば芯は引っこんで格納されます。

4. 芯の取り換え~換えたい芯を強くキャップで 押し出したままその芯の先端をつまんで引き 抜き、なお強く押し続けたまま新しい換え芯 を差しこんでください。

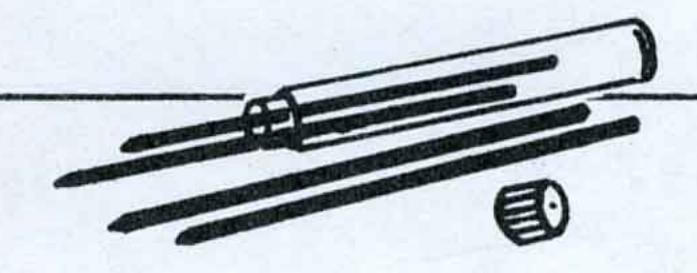

多色ボールペン用換え芯も豊富 Refills for four-colour ball pens